


ワンプッシュポケット 使用・取付け説明書

型番
『op-pocket』

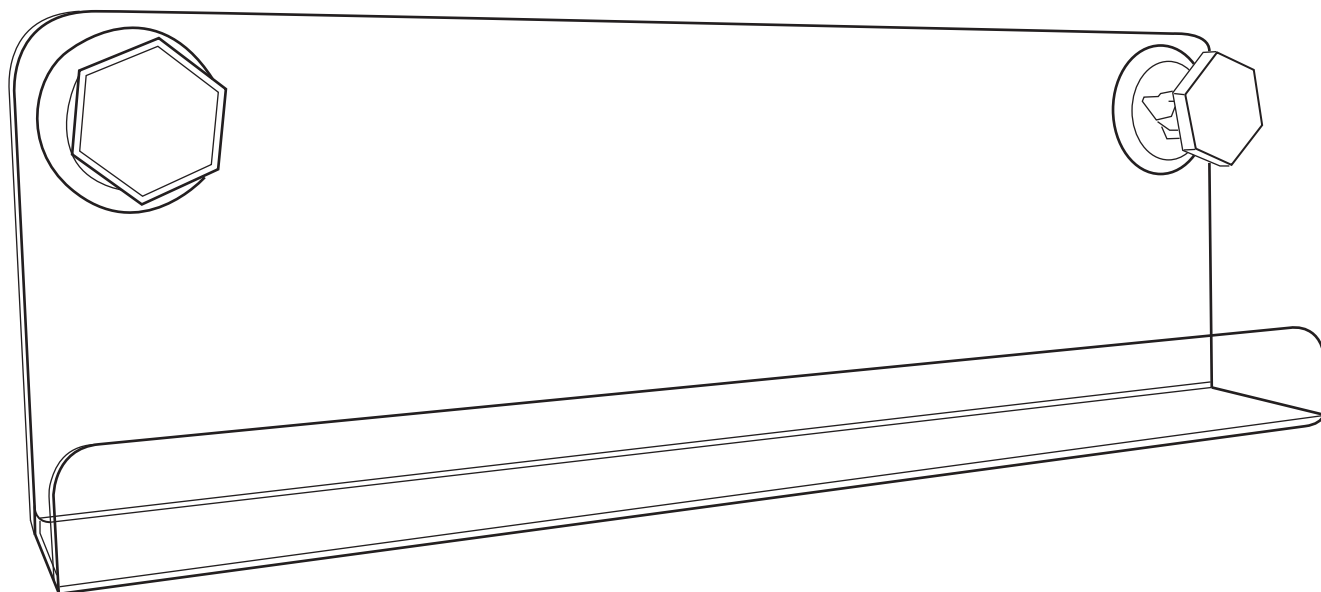

この度は本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
設置の前に本説明書をよくお読みのうえ正しく設置・使用してください。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び、物的損害の発生が想定される内容を示しています。



禁止の行為である事を告げるものです。




行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。




この商品は石膏ボード壁専用です。必ず取り付ける壁が石膏ボードかご確認ください。


プッシュピンが使用できない壁

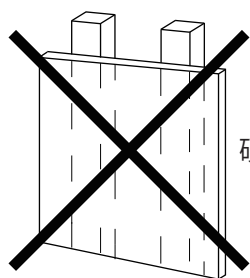

硬質石膏ボード

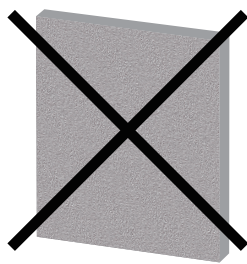

コンクリート壁

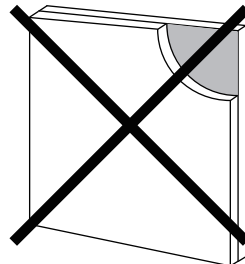


木材
(合板/コンパネ)

※石膏ボードの厚みが12mm未満で、石膏ボード内部に間柱や下地の設置がある箇所の場合も使用できません。

【石膏ボードの確認方法】

石膏ボードとは、石膏をしん材とし両面を石膏ボード用原紙で被覆成型した建築用内装材料です。

1. ピンを壁に刺して確認する(イラストはイメージです)

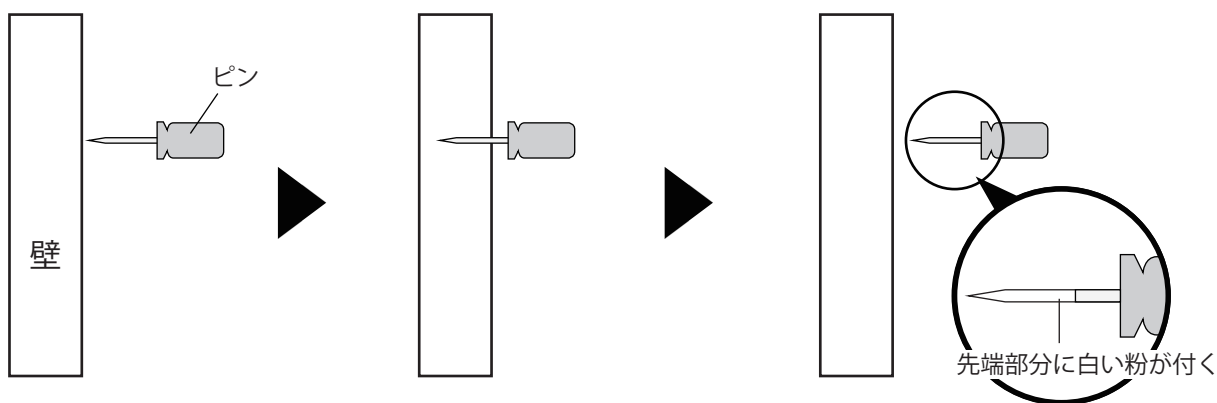

図のように目立たない場所にピンを刺してみます。

ピンが刺さらない場合は、コンクリート壁や木壁にクロスが貼っている可能性があります。


ピンが刺さった場合は、ピンの先を確認してください。

ピンの先に白い粉が付いていた場合、石膏ボード壁となります。

白い粉が付いていない場合は、ベニヤ板のような薄い木壁の可能性があります。

※壁にピンの穴をあけたくない場合は、下記「2. コンセントの穴を確認する」をお試しください。

2. コンセントの穴を確認する(イラストはイメージです)

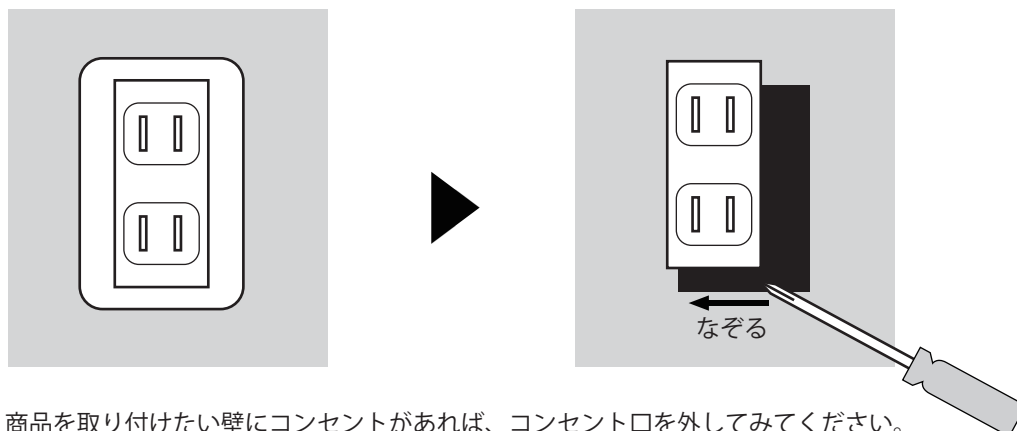

商品を取り付けたい壁にコンセントがあれば、コンセント口を外してみてください。

コンセント口を外すと壁の断面を見る事が出来ますので、ドライバー等で壁をなぞります。

白い粉が削れて、付くようなら石膏ボードの壁となります。

※安全のため確認するコンセントの電源回路ブレーカーをOFFにしてから作業してください。



注意



本説明書を無視した組み立て設置や誤った組み立て設置、取付け不良、取付け強度不足、本来の目的外の利用及び、天災などによる事故や破損については、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。



本商品のワンプッシュピンの垂直下方向に常に人がいないようにしてください。

万が一の落下時にワンプッシュピンの針が人にあたり、最悪の場合失明などの危険が生じる恐れがあります。



本商品をベッドや布団など常に人が寝る状態の場所付近で使用しないで下さい。

万が一の落下時にワンプッシュピンの針が人にあたり、最悪の場合失明などの危険が生じる恐れがあります。



本商品の設置後、故意に負荷をかけたり、本商品の耐荷重より重い物を乗せないで下さい。ワンプッシュピンが落下し人体に危害を加える恐れがあります。



本商品のワンプッシュピンは、石こうボードのみにご使用ください。

ワンプッシュピンを刺した時に、少しでも違和感やぐらつきがある場合は即時使用を中止してください。



一度設置した壁側の穴を再利用しての再設置は避けてください。取付け強度が極端に低下している場合があります。



本商品設置後は、6カ月に一度ワンプッシュピンの固定具合を定期的を確認してください。少しでも違和感やぐらつきなどがあった場合は即時使用を止めるか、違う場所にワンプッシュピンを差しなおして使用するようにしてください。




次の場所には、設置をしないでください。

- 砂壁、土壁のような強度の足りない場所、壁、天井
- 石膏ボード内部に間柱や下地の設置がある場所
- 振動や衝撃が頻繁にあるような場所及び設置が水平にならないなど不安定な場所
- ぐらつく、傾くなど不安定な場所
- 人がぶら下がったり、寄りかかったりするような場所
- 屋外や海岸、温泉に近い場所、温度・湿度の高い場所
- 常時人がいる場所の真上など万が一落下した場合に危険性が高まる場所
- その他強く固定ができない不安定な場所や、設置する事で危険性が増す場所など


取付けを始める前にもう一度チェック！

- ☒ 付属部品は揃っているか、取付けに足りない部品は無いかな。
- ☒ 金具に不備はないかどうか、破損などの不良部品・不良箇所は無いかどうか。
- ☒ 取付けを予定している壁の状態を確認してください。
 - 取付ける場所の壁は石膏ボードかどうか。

付属の部品一覧

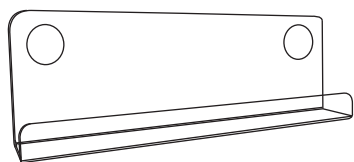

a.アクリルパネル… 1枚
(W35×D4×H11.6cm)

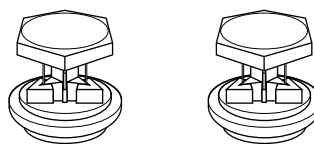


b.ワンプッシュピン… 2個
(耐荷重：3kg程度)

ワンプッシュピン取り付け方法

【壁にアクリルパネルを合わせる】


右図のようにアクリルパネルを取り付ける位置に合わせます。
必ずプッシュピンが刺さるか確かめ、水平器等で水平を取りながら行って下さい。

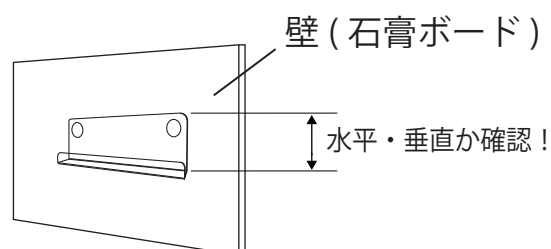

【プッシュピンを、アクリルパネルの穴に合わせて設置する】





針が突起する面は怪我をする恐れがあるので
触らない様注意して作業して下さい。

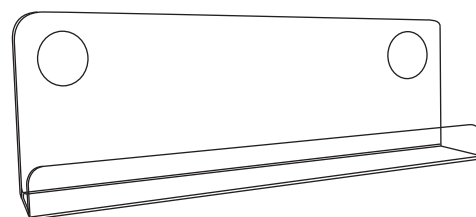


始めにプッシュピンに付いている紙のストッパーを外します。
下図を参考にプッシュピンを使ってアクリルパネルの穴に合わせて
固定していきます。

1. アクリルパネル (a) を取り付ける位置に合わせ、
穴にプッシュピン (b) を当てます。「Push」の
文字を水平に刺していただくのが一番耐荷重があ
ります。


2. プッシュピン (b) が穴に入り、壁面に当たったら
「ここを押す」を少し力を入れて押します。

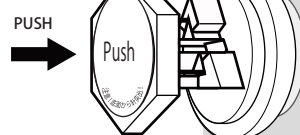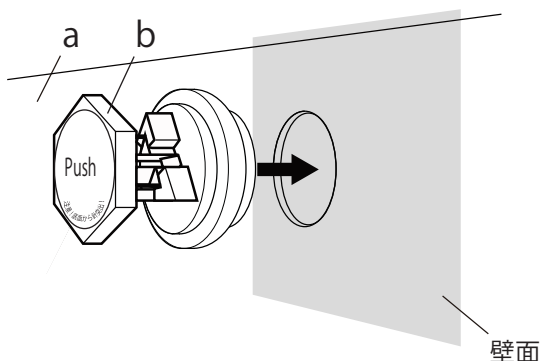

3. 押していくと壁の中で4本の針が放射状に伸びていきます。
真横から見て針が見えなくなるまで押します。

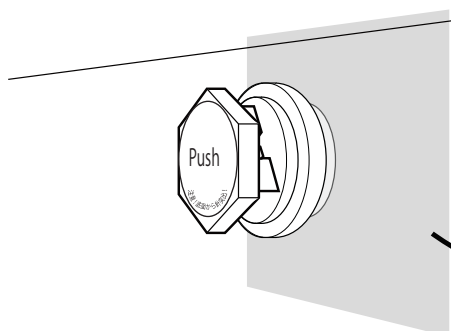


取り付け完了

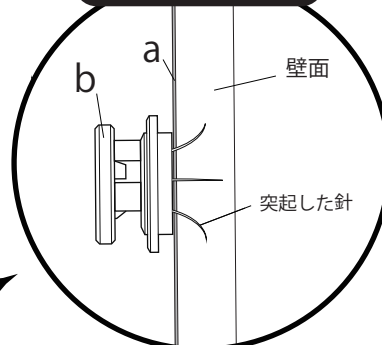


ワンプッシュピン取り外し方法

設置に失敗した場合や、移動させる場合は、下図を参考にプッシュピン(b)を取り外します。

1. まず、片方の手で円形の部品を抑えて、もう一方の手で六角の部品を持ちます。

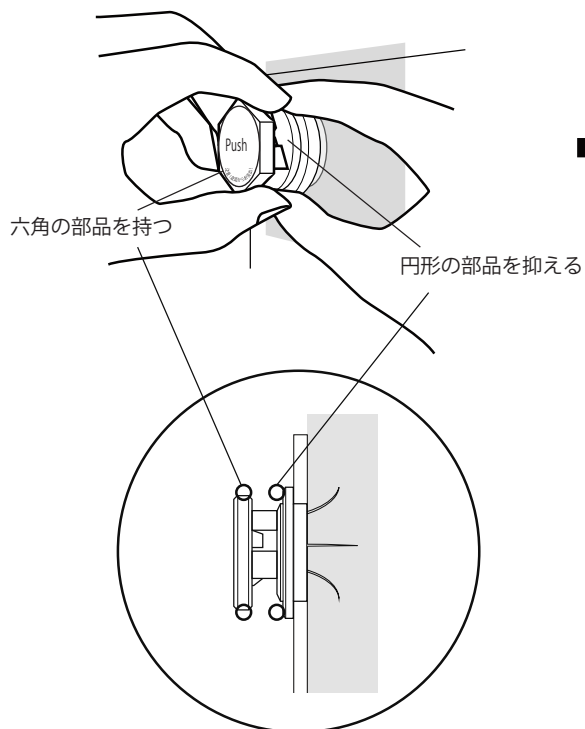

2. 円形の部品を抑えながら、六角の部品を手前に真っ直ぐ引くと針が戻ります。完全に針が戻ったら外せます。

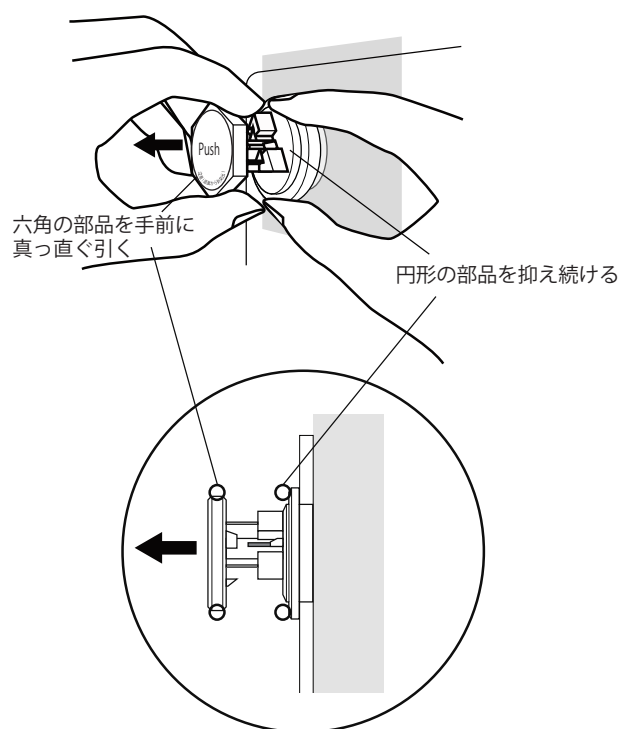

※ワンプッシュピンは異常な変形などがなければ何度でも再使用（抜き差し）できます。

エモーションズ株式会社

〒214-0032

神奈川県川崎市多摩区柵形 2-1-17 岩本ビル 4F

店舗：エース・オブ・パーツ /KABEYA

TEL : 044-455-4728

MAIL : info@emotions.co.jp