

ビズキャリア 取扱説明書



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。



警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

●設置 注意

- ディスプレイを取り付ける際はディスプレイの説明書と異なった設置条件では取り付けないで下さい。機器の破損の原因となります。
- やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないで下さい。転倒し怪我の原因となることがあります。
- 搭載荷重以上のものを搭載すると転倒し機器の破損、怪我をする恐れがありますので搭載物の重量を確認し搭載してください。


●使用方法 注意

- 設置後はボルト、ノブ等の緩みがないか定期点検を実施してください。

1. セット内容

■セット内容が全て揃っていることを確認してから組立設置を行って下さい。

番号	部 品 名	数量	番号	部 品 名	数量	番号	部 品 名	数量
①	スタンド本体	1ヶ	⑤	M4ローレットネジ	3ヶ	⑨	パネル取付用ネジ(黒)	4ヶ
②	ケーブルフックプレート	1ヶ	⑥	TV取付用ネジ M4×12	4ヶ	⑩	プラスドライバー	1ヶ
③	カメラブラケット	1ヶ	⑦	TV取付用ネジ M4×15	4ヶ	⑪	機器取付金具固定ネジ	1ヶ
④	M3ローレットネジ	2ヶ	⑧	TV取付ネジ用ワッシャー	4ヶ			

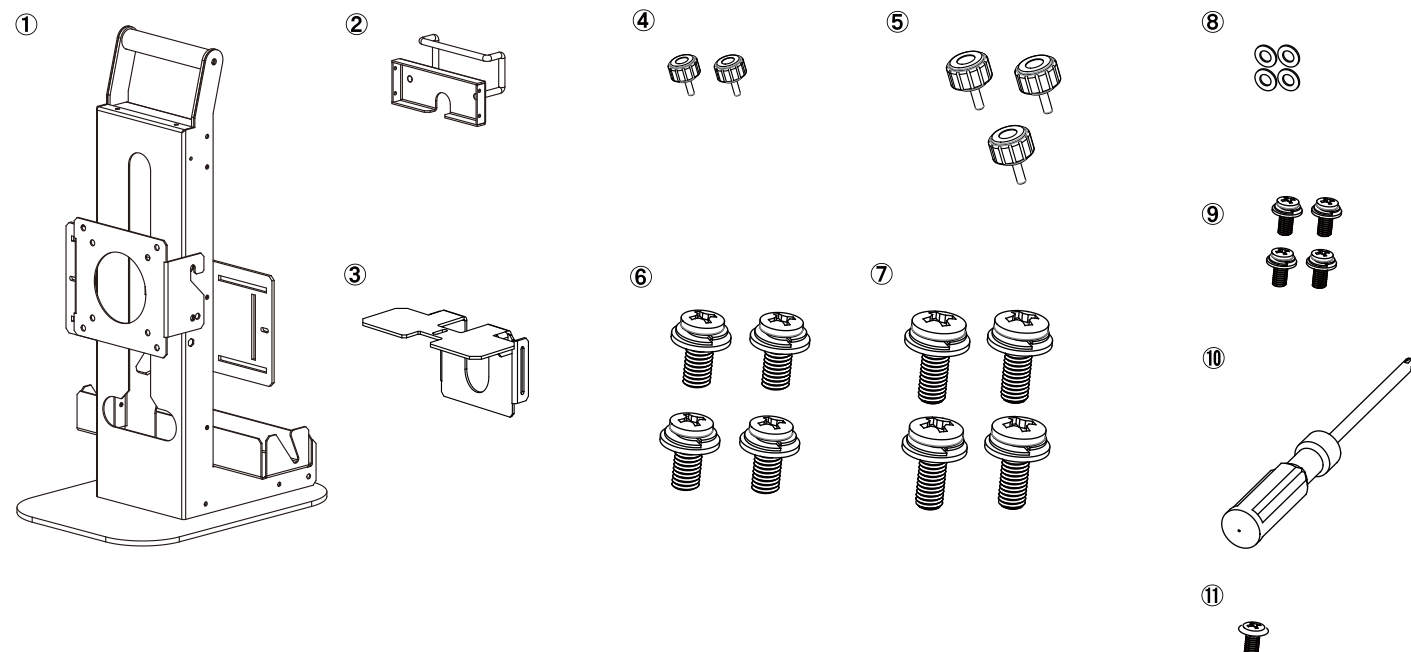

2. 機器搭載手順

1 コーデック・STBの取り付け

- 本体フレーム背面に付属している機器取付金具へコーデック・STBの取り付けが可能です。
- 取付は、バンド固定、両面テープ固定、ネジ固定(一部機種)など様々な方法をとることが可能です(図1)
- サイズの大きいコーデック・STBを搭載する場合は、機器取付金具を取り外し、直接本体フレームへ搭載する事も可能です(図2)

図1



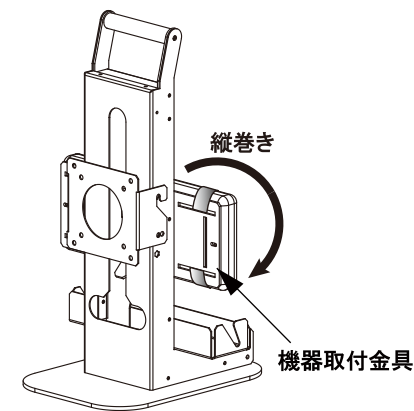


図2

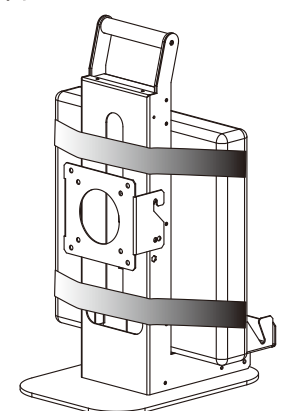

- 機器取付金具は上下に4段階で移動が可能です。
- 取付金具上部のローレットネジを指で回して取り外し、斜め手前へ持ち上げる事で本体フレームより取り外す事が可能です(図3)
- ※機器取付金具の固定はローレットネジもしくは、添付の機器取付金具取付ネジのどちらかをお使いください。

図3

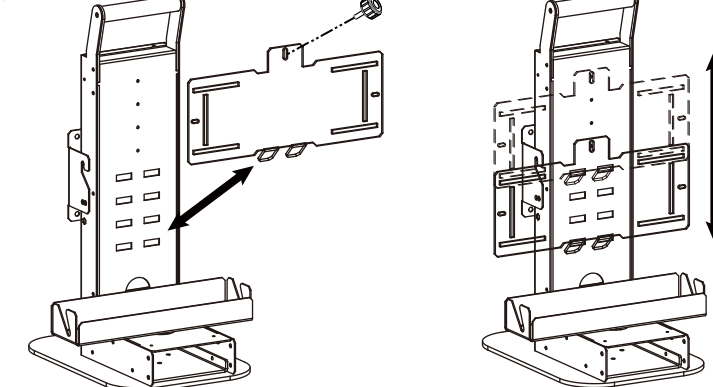

2 ディスプレイの取り付け

●ディスプレイ取付用ネジについて

- 本製品にはディスプレイ取付ネジとして2種類同梱しております。取付されるディスプレイのメーカー・型式によって使用するネジが異なりますので、予めディスプレイ取扱説明書でネジサイズをご確認の上、使用ください。



ディスプレイ型式・メーカーによっては、添付ネジで取付できない場合がありますので、その際は、お近くのホームセンターで買い求めください。




注意

- ディスプレイの取付は周囲に十分注意をして行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- ディスプレイ表示面にキズがつく恐れがありますので、きれいな毛布もしくはクッション材をご用意ください。

- ディスプレイ付属のスタンドが付いている場合は取り外してください。取り外し方法についてはディスプレイ取扱説明書をご参照ください。
- 付属スタンドからディスプレイを外し、ディスプレイ表示部を下にし、きれいな毛布もしくはクッション材の上に置いてください。(図4)
- ディスプレイ背面に壁掛固定用のネジ穴がありますのでディスプレイ取扱説明書で取付位置等をご確認ください。
- 本機はディスプレイ方向横設置のみ対応の機種となります。縦方向での取り付けは製品としての保障外となります。
- ※ディスプレイによってはキャップが付いている場合がありますので取扱説明書に従って取り外してください。

図4

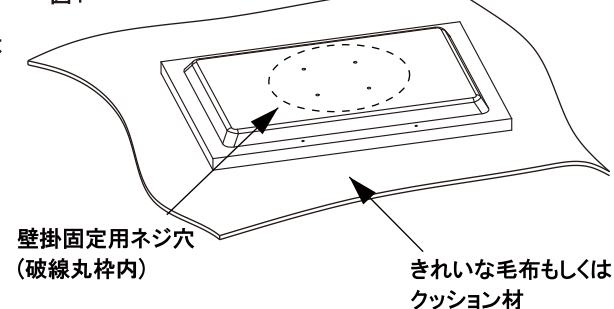

ビズキャリア 取扱説明書

- 本製品に付属しているマウントプレートを取り外してください。マウントプレートを固定しているネジの下段は取り外し、上段を緩めると取り外す事が可能です(図5)
- マウントプレートをディスプレイ背面の壁掛固定用ネジ穴に合わせ、付属のドライバーにてTV取付用ネジでしっかりと締め込み取り付けしてください(図6)
- ※ディスプレイの取付用ネジはディスプレイメーカーが推奨するものを使用してください。
- ※ディスプレイによっては添付のTV取付用ネジが長すぎる場合があります。その場合は、付属部品のTV取付ネジ用ワッシャーをTV取付用ネジとマウントプレートの間に入れる事で調整してください。
- マウントプレートをディスプレイ背面に取り付け終わったら、ディスプレイをしっかりと持ち、本体フレームの上段のネジに引っ掛けてください(図7)
- その後、本体フレームの下段のネジを締め込み、上段のネジも完全に締めこんでください。
- マウントプレートは高さ上下2段階、チルト角度2段階で調節が可能です。ご使用のディスプレイ、使用環境に合わせて調節してお使いください(図8)

図5

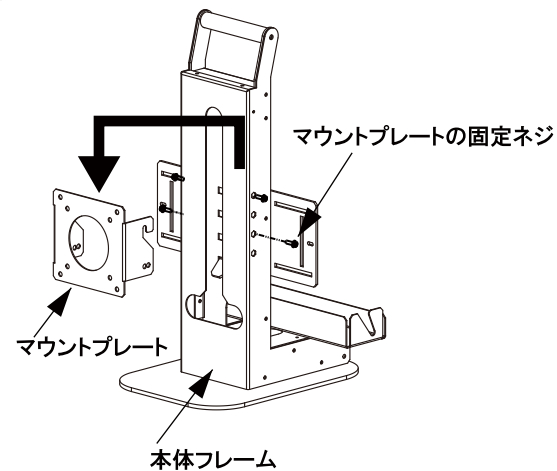


図6

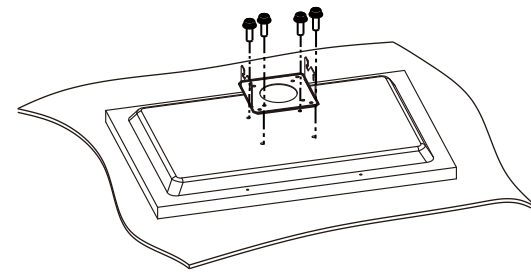


図7


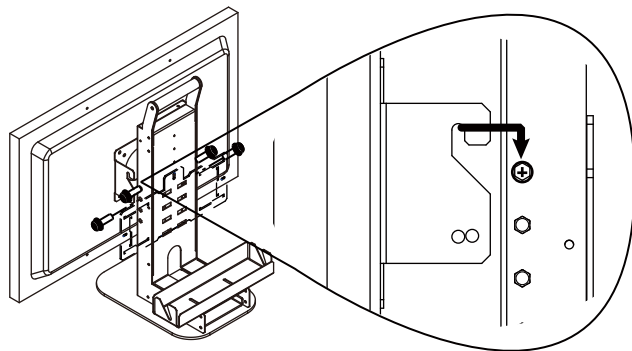


図8

50mmの高さ変更が可能

7.5度の角度変更が可能

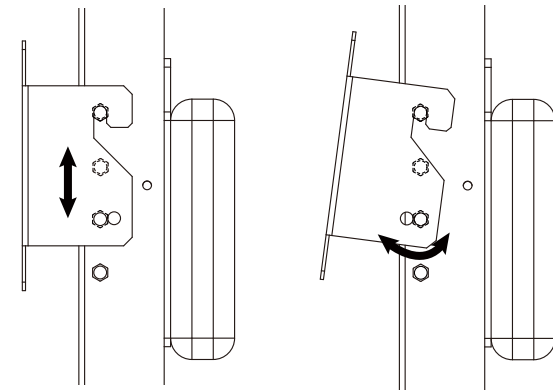

3 カメラの取り付け

- 同梱されているカメラブラケットを添付のM4ローレットネジを使って、本体フレーム上部へ固定してください。
- カメラの高さは最大45mmで変更が可能です(図9)
- カメラ固定用穴にカメラを固定してください(図10)
- ※カメラ固定用ネジは付属していません。

図9


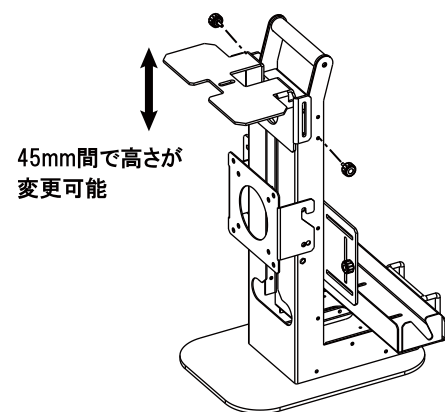


図10

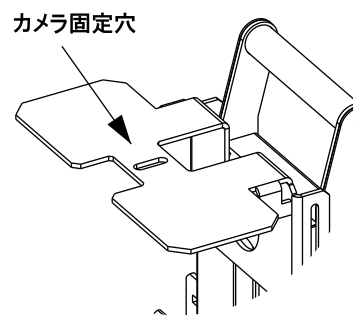

3. 機能

1 ケーブルの収納

- 本体フレーム内部へケーブルを収納する事が可能です(図11)
- 電源ケーブルなど、スタンドから遠くへ伸ばしたいケーブルは背面下部より出し、ケーブルフックパネルを取り付ける事で持ち運びが行いやすくなります。
- ケーブルフックパネルは、側面よりパネル取付用ネジ(黒)4本で取り付ける事が可能です(図12)
- ケーブルフックパネルより出したケーブルはケーブルフックに巻きつける事で、移動時の利便性を向上させる事が可能です(図13)

図11

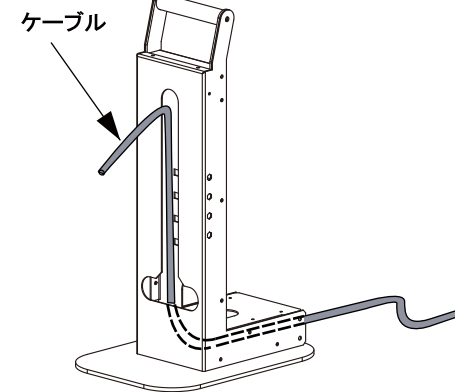


図12


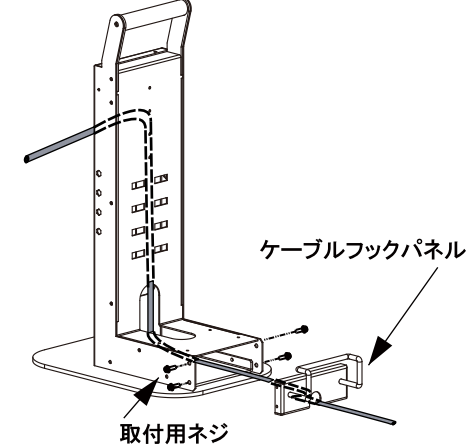


図13

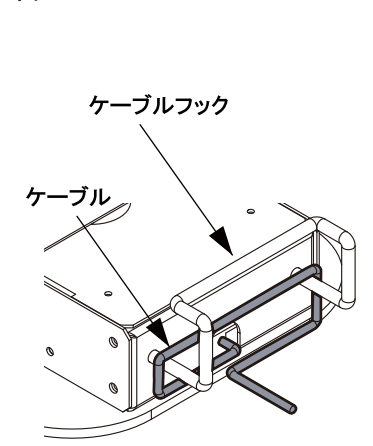

2 収納ボックスの使用法

- コーデック・STBのアダプター、リモコン、キーボードなどを収納ボックスへ搭載する事が可能です(図14)
- 収納ボックスは前後方向へ移動が可能ですので、搭載する機器に合わせて位置を変更してお使いください(図15)
- ※位置の変更は、付属のドライバーにて収納ボックス底面のネジを取り外し、任意の位置へ変更後にネジを固定し直す事で可能です。

図14


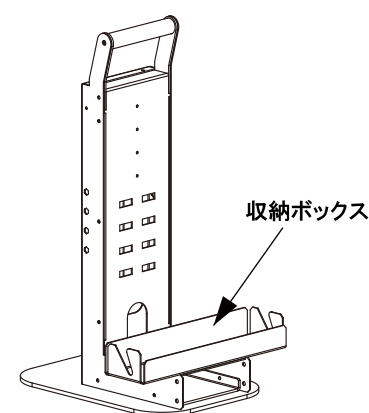


図15

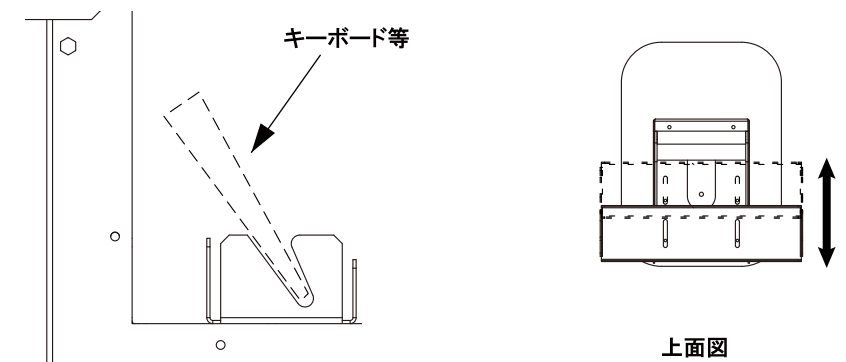

上面図