

MT-4255 取扱説明書

注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。必ずご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱すると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

●設置 **注意**


- ディスプレイを取り付ける際はディスプレイの説明書に合った設置条件では取り付けないで下さい。機器破損の原因となります。
- ディスプレイの取付必ず二人以上の作業で行ってください。転倒・落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- やわらかい床面傾いたところなど不安定場所に設置しないで下さい。転倒怪我の原因となることがあります。
- 斜面上に設置しないでください。転倒の恐れがあります。
- 搭載荷重以上のものを搭載すると転倒し機器の破損、怪我をする恐れがありますので搭載物重量を確認し搭載してください。

●使用方法 **注意**

- 本機に乗る、脚をかける等の行為すると転倒・怪我の原因となることがあります。
- 設置後はボルトの緩みがないか定期点検を実施してください。

セット内容

番号	部品名	数量
①	ディスプレイ取付金具	2ヶ
②	取付金具固定ネジ	2ヶ
③	六角レンチ	1ヶ
④	ドライバー	1ヶ

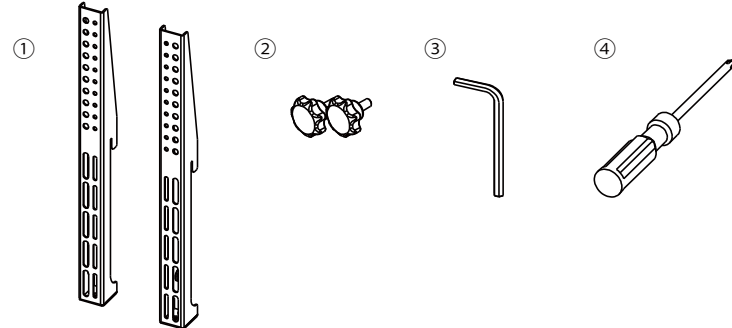

1. ディスプレイ搭載手順


●ディスプレイ取付ネジについて

- 本製品にはディスプレイ取付ネジとして7種類同梱しております。取付れるディスプレイのメーカー・型式によって使用するビスが異なりますので、予めディスプレイ取扱説明書はメーカーへご確認ください。

注意 ディスプレイ型式メーカーによっては、添付で取付できない場合がありますので、その際は、お近くのホームセンターでお買い求めください。

- ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業で行ってください。転倒・落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- ディスプレイ表示面キズがつく恐れがありますので、きれいな毛布もしくはクッション材をご用意ください。


図1

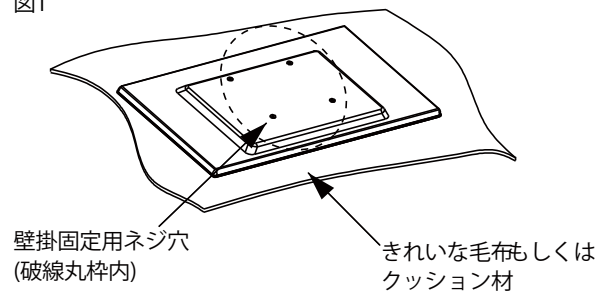

- ディスプレイ表示面下にし、きれいな毛布もしくはクッション材の上に置いてください。(図1)
- ディスプレイ背面壁掛固定用のネジ穴がありますのでディスプレイ取扱説明書取付位置等ご確認ください。
※ディスプレイによってはキャップが付いている場合がありますので取扱説明書に従って取り外してください。

- ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業で行ってください。転倒・落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。

- 本体よりディスプレイ取付金具を取り外してください。
- ディスプレイ背面壁掛固定用ネジ穴にディスプレイ取付金具を合わせてください。
※ディスプレイ取付金具は大小2種類の固定穴がありますのでディスプレイの壁掛固定用ネジ穴サイズに合わせて使い分けてください。(図2)
- ディスプレイ取付金具を壁掛固定用ネジ穴に合せ、付属ドライバーにて固定ネジをしっかりと締め込み取り付けてください。(図3)
※壁掛固定用ネジはディスプレイメーカーが推奨のものを使用してください。

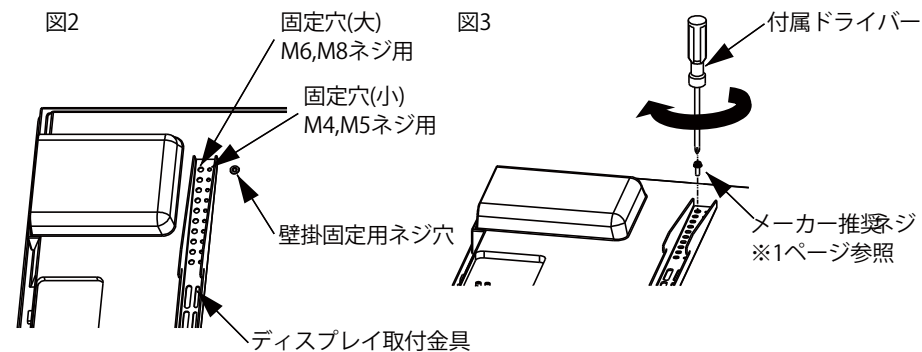

- ディスプレイ取付金具付け終わったら、ディスプレイを二人以上の作業で支え、本機のマウントプレートにディスプレイ取付金具を引掛けるように設置してください。(図4)

※必ず確実に引っ掛かっているかを確認してください。

- 設置後、ディスプレイ取付金具をマウントプレートに付属の取付金具固定ネジにてしっかりと固定して下さい。(図5)

図4


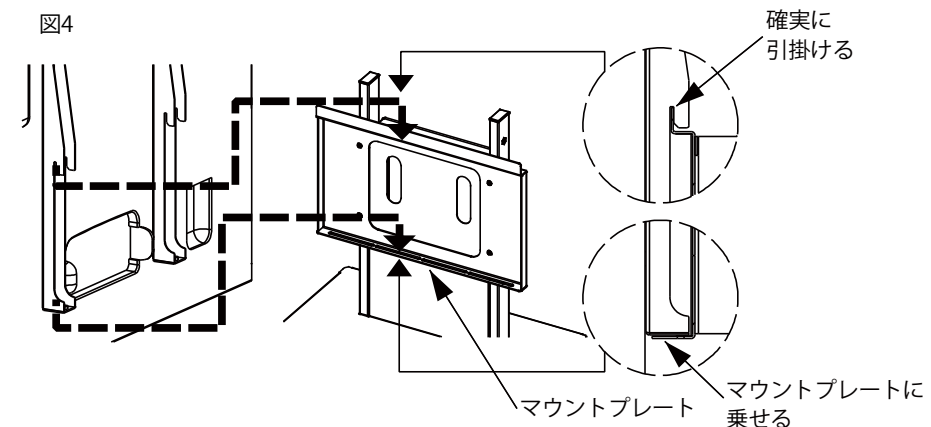


図5

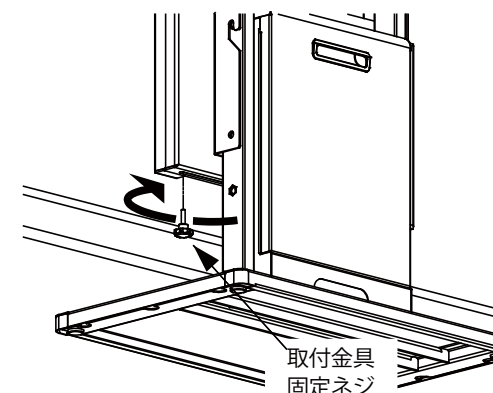

MT-4255 取扱説明書

2. 機能

1 ディスプレイ高さ調整 ⚠ 注意



- ディスプレイの取付高を変更する場合、ディスプレイを本機より取り外して作業行ってください。ディスプレイを搭載状態での高さ変更は機器が落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- マウントプレートを取り外す際は必ずマウントプレートが落下ないように保持してください。落下破損 怪我をする恐れがあります。
- 搭載可能なディスプレイの最大重量30kgです。

■マウントプレートを固定している固定ボルトを外し高さの調整行ってください。(図6)

※上部の固定ボルトは引っ掛けになっていますので緩めて下の固定ボルトを外しマウントプレートを取り外してください。

■マウントプレートは75mmピッチで調整可能。(図7)

図6


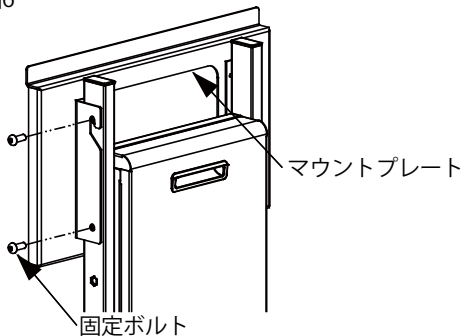


図7

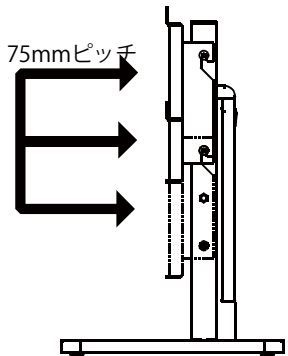


2 ケーブル引き回し

■本体背面のカバーをはずし、本体正面穴からケーブルを引き込んでください。(図7)

※余ったケーブルを背面に収納することが出来ます。

図7

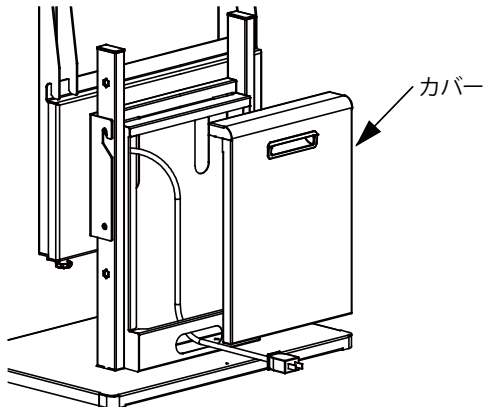


3 本体固定方法

■本体背面ベース部にM4タップが切ってありますのでベルト、ワイヤー等で固定してください。(図8)

※ベルト、ワイヤー等はお近くのホームセンターでお求めください。

図8

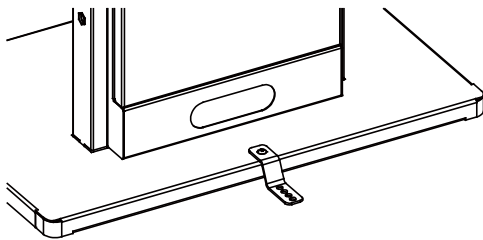

3. 仕様図

