


PRM-LT17S 取り付け説明書

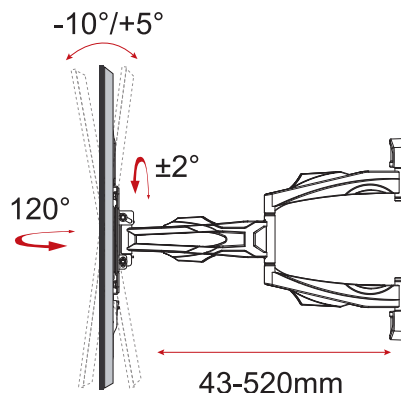

※取り付けを行う前に、テレビが壁掛け金具に適合するのか今一度ご確認ください。壁掛け金具設置工事後にテレビの取り付け不可と発覚した場合、弊社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

お客様へ

- この度は本商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に、この「取り付け説明書」をよくお読みのうえ、正しく設置・お使いください。
お読みになったあとは、無くさず大切に保管してください。
- ・本書をしっかりとお読みになったうえで、安全性を十分に考慮して確実な取り付けを行ってください。
 - ・商品を慎重に箱から取り出し、部品リストに記載された部品が損傷なく、全て揃っているかをよく確かめてください。
 - ・取り付け工事は、必ず2人以上で行ってください。
 - ・壁の種類・テレビのネジ穴によっては使用しない部品があります。使用するネジ類は全て確実に取り付けるようにしてください。
 - ・取り付けは決して無理をせずに、困難な場合は必ず工業者に依頼してください。




次のような場所には設置しないでください。けがや破損の原因となります。

- ・屋外や海岸、温泉に近い場所
- ・動力用電源配線
- ・空調機器
- ・防磁型でないスピーカー付近
- ・ぐらついたり、傾いた不安定な場所
- ・振動や衝撃のある場所
- ・人がぶら下がったりする場所
- ・石膏ボードのみの壁
- ・木材、コンクリート等の強度のある壁以外の場所


注意

説明書を無視した組み立てや誤った組み立て、取り付け不良、取り付け強度不足、本来の目的以外の利用、および天災などによる事故や破損については、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

▶ 工具 (必要なもの・あると便利なもの)

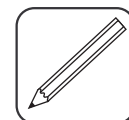


鉛筆

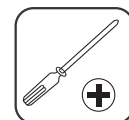

ドライバー




電動ドリル



メジャー




スパナ
(六角レンチ)




配線カバー

▶ 付属品一覧


A 壁掛け金具本体 (壁側)

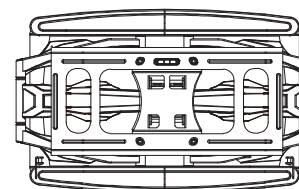

B ブラケット (テレビ側)



テレビ側ブラケット用ネジ



M4x12 (x4)

M4x30 (x4)

テレビ側ブラケット用ネジ



M5x12 (x4)

M5x30 (x4)

テレビ側ブラケット用ネジ



M6x12 (x4)

M6x30 (x4)

テレビ側ブラケット用ネジ



M8x16 (x4)

M8x30 (x4)

テレビ側ブラケット用ワッシャー・スペーサー



M4~M6ワッシャー (x4)
M8ワッシャー (x4)

18X8X20 (x4)

壁側用ボルト・ワッシャー



H-a M6x45 (x6)

H-b M6x30 (x8)

Φ18x6.5x1.5(x8)

上下角度調節用工具




六角レンチ


スパナ

▶ 取り付け手順


- ① テレビ背面にB.テレビ側ブラケットを取り付けます。テレビ背面のネジ穴の径に合わせて、C~Fの中でサイズの合うネジとG.ワッシャーを使用してください。テレビ背面に段差がある場合はG.スペーサーを挟んで使用してください。



テレビ背面に
段差が無い場合

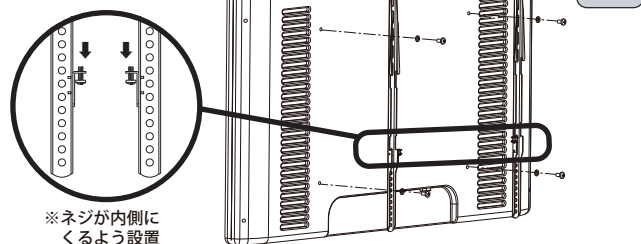


テレビ背面に
段差が有る場合

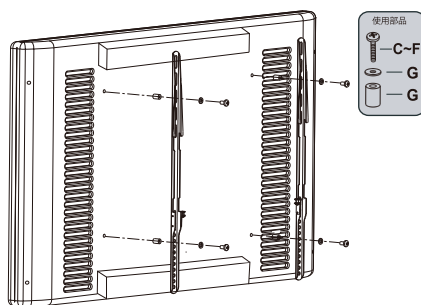


- ② A.壁掛け金具を取り出し、アームを伸ばしてプレートカバーを取り外します。

※プレートカバーの取り外しは、アームを伸ばした状態で行って下さい。

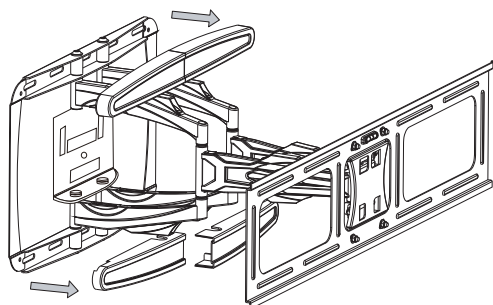


- ③ 壁に、A.壁掛け金具を取り付けます。

- a 間柱に取り付けを行う場合は、ラグボルトとワッシャーを使用して4点しっかりと止めて下さい。その際、下記の穴の大きさに下穴を開けておくこと取り付けがスムーズに行えます。※取り付けは2人以上で行ってください。

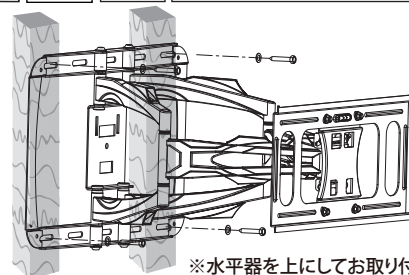


- b 補強壁に取り付けを行う場合は、ラグボルトとワッシャーを使用して4点~6点しっかりと止めて下さい。その際、下記の穴の大きさに下穴を開けておくこと取り付けがスムーズに行えます。※取り付けは2人以上で行ってください。

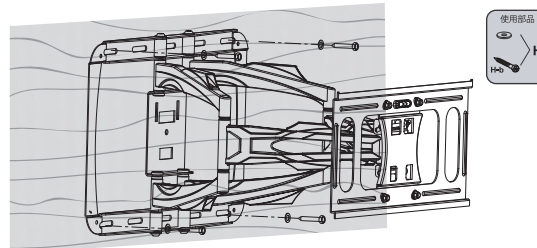


- c コンクリートに取り付けを行う場合は、素人での設置は大変困難ですので専門業者へのご依頼をお勧めします。また、その際付属部品ではコンクリートへの取り付けはできませんので別途ご用意ください。

- ④ プレートカバーを取り付けます。

※プレートカバーの取り付けは、アームを伸ばした状態で行って下さい。

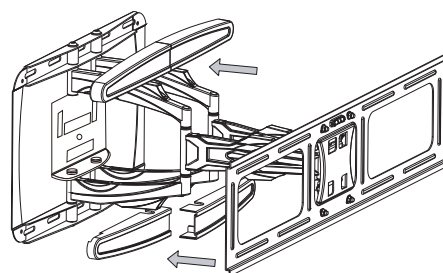


- ⑤ 壁側ブラケット取り付け部が傾いている場合、水平調節が可能です。傾いている場合は下図の丸内の4点を六角レンチ等で緩め、水平を調節してください。調節が完了したらしっかりと締めてください。

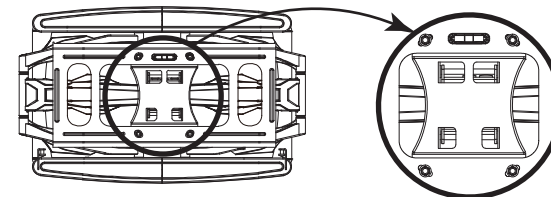


※水平調節はアームを折りたたんだまま行わないようにしてください。アーム部とブラケット取り付け部プレートが擦れ、塗装が剥がれてしまう場合がございます。調節を行う際には必ず少しアームを伸ばしてから調節してください。

- ⑥ 壁側金具がしっかりと取りついていることが確認できたら、ブラケットの付いたテレビを壁側金具に引っかけます。ブラケットが2本とも引っかかっていることを確認したら、下側のネジをドライバーで固定してください。

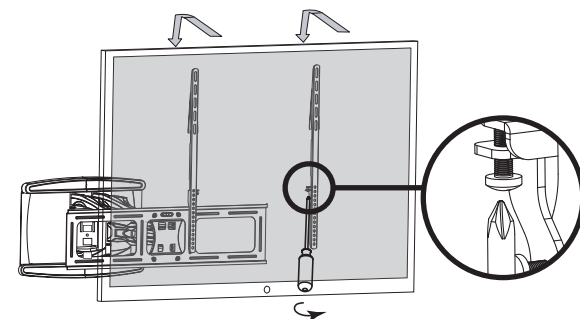

- ⑦ 付属の六角レンチとスパナを使用してネジを緩めることでテレビの上下角度調節が可能です。お好みの角度に設定した後は必ずしっかりとネジを締めてください。

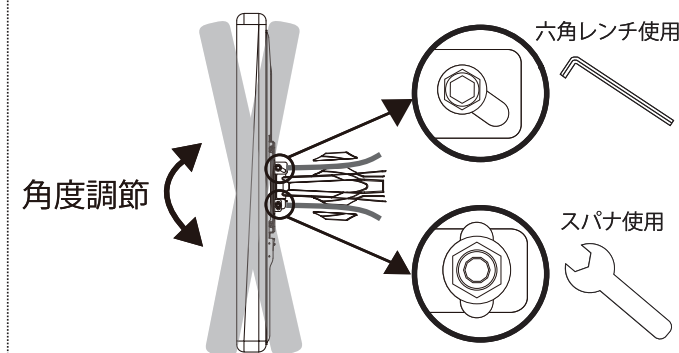

アームの配線カバーに配線を通して完成です。各ネジに緩みがないか確認をお願いします。