

PRM-LT23 取り付け説明書

説明書内のイラストは全てLT23Sのイメージにてご説明しております。



※取付けを行う前に、テレビが今回お買い上げの金具に適合するのかを今一度確認してください。取り付け工事を行った後にテレビが取り付け不可だと発覚しても、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

お客様へ

- この度は本商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に、この「取り付け説明書」をよくお読みのうえ、正しく設置・お使いください。
お読みになったあとは、失くさず大切に保管してください。
- 本書をしっかりとお読みになったうえで、安全性を十分に考慮して確実な取付けを行ってください。
 - 商品を箱から取り出す際は慎重に中身を取り出し、部品リストに記載された部品が損傷なく、全て揃っているかをよく確かめてください。
 - 取り付け工事は、必ず2人以上で行ってください。
 - 壁の種類・テレビのネジ穴によっては使用しない部品があります。使用するネジ類は全て確実に取り付けできるようにしてください。
 - 取付けは決して無理をせずに、困難な場合は必ず工事業者に依頼してください。



次のような場所には設置しないでください。けがや破損の原因となります。

- 屋外や海岸、温泉に近い場所
- 動力用電源配線
- 空調機器
- 防磁型でないスピーカー付近
- ぐらついたり、傾いた不安定な場所
- 振動や衝撃のある場所
- 人がぶら下がったりする場所
- 石膏ボードのみの壁
- 木材、コンクリート等の強度のある壁以外の場所


注意

説明書を無視した組み立てや誤った組み立て、取り付け不良、取り付け強度不足、本来の目的以外の利用、および天災などによる事故や破損については、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。


▶ 工具 (必要なもの・あると便利なもの)




鉛筆

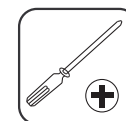

ドライバー

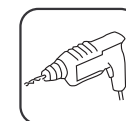

電動ドリル

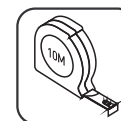

メジャー



スパナ




配線カバー

▶ PARTS INCLUDED

A 壁掛け金具本体

B 壁面パネルカバー

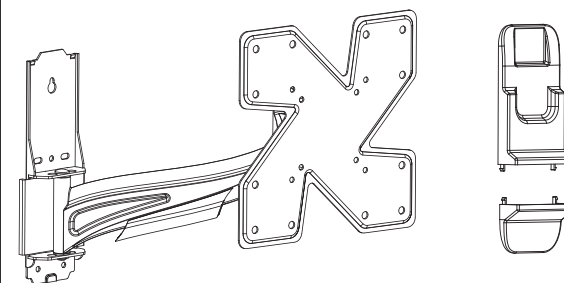

テレビ側ブラケット用ネジ	
C	M4x12 (x4) M4x30 (x4)
テレビ側ブラケット用ネジ	
D	M5x12 (x4) M5x30 (x4)
テレビ側ブラケット用ネジ	
E	M6x12 (x4) M6x30 (x4)
テレビ側ブラケット用ネジ	
F	M8x16 (x4) M8x30 (x4)
テレビ側ブラケット用ワッシャー・スペーサー	
G	x4 18X8X20 (x4)
壁側用タッピングネジ・ワッシャー	
H	柱用 M6x45 (x5) 補強壁用 H-b M6x30 (x5) x5
水平器	
	(x1) アーム調節用六角レンチ (PRM-LT23Dのみ)


▶ 取り付け手順

① 壁に壁掛け金具本体Aを仮止めます。

a 本体を取り付けたい位置を決め、上部の鍵穴を利用して取り付け面に鉛筆等で目印を付けてください。

※取付予定の柱や補強壁は横幅70mm以上が必要です。

(最終的な金具の位置は5mm程度下になります。②を参照してください。)



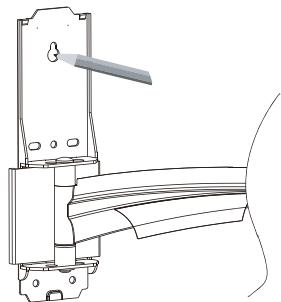


b 鍵穴にラグボルトとワッシャーを使用して仮止めしてください。

(この時点ではまだ3分の2程度に止め、完全には固定しないでください)

その際、下記の穴の大きさに下穴を開けておくことと取り付けがスムーズに行えます。

※取り付けは2人以上で行ってください。

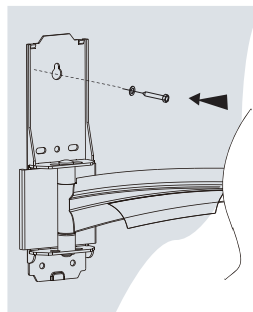


コンクリートに取付けを行う場合は、素人での設置は大変困難ですので専門業者へのご依頼をお勧めします。

※コンクリート用ネジは同梱しておりません

② 水平を確認して固定します。

付属の水平器を使用して、金具の水平を確認しながら鍵穴の細い部分へ金具を落とすように位置を決め、ネジとワッシャーを最後までしっかりと固定してください。

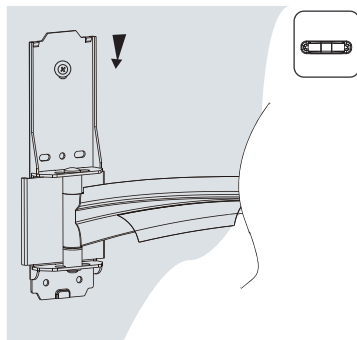




③ 壁に壁掛け金具本体Aを固定します。

ラグボルトとワッシャーを使用して4点を

しっかりと止めて下さい。その際、下記の穴の大きさに下穴を開けておくことと取り付けがスムーズに行えます。

※取付予定の柱や補強壁は横幅70mm以上が必要です。


※取り付けは2人以上で行ってください。

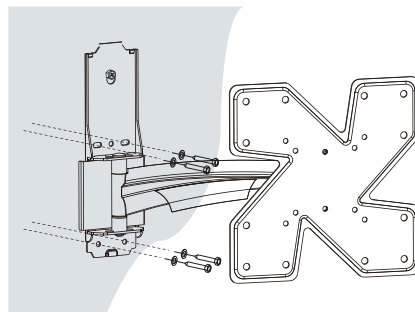

コンクリートに取付けを行う場合は、素人での設置は大変困難ですので専門業者へのご依頼をお勧めします。

※コンクリート用ネジは同梱しておりません

④ 壁面パネルカバーを取り付けます。

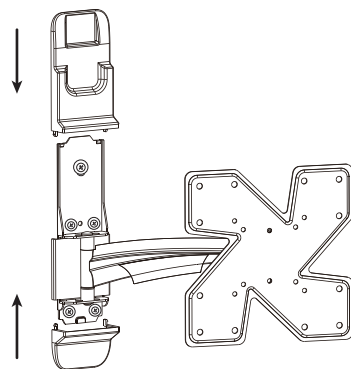

⑤ アームを引き出した本体にテレビを取り付けます。


テレビ背面のネジ穴の径に合わせて、C~Fの大きさの合うネジとワッシャーGを使用して下さい(取り付け図上)。

段差がある場合はスペーサーGを間に挟んで取り付けてください。



※取り付けは2人以上で行ってください。




テレビに段差が無い場合

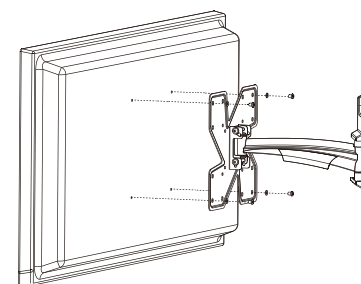

テレビに段差がある場合
※図面では段差は省略しています。

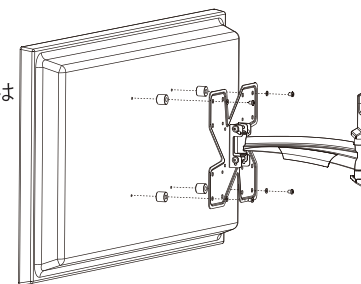

⑥ テレビ側取付パーツの裏にあるナットを緩めることで、水平調節が可能です。

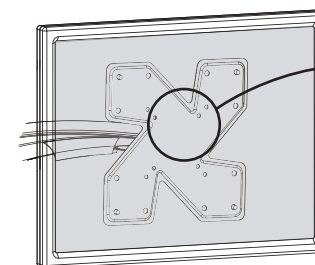

この部分の裏側にあるナットをスパナで緩めることでテレビの水平調節が可能です。



こちらのネジをドライバーで緩めることで上下の角度調節が可能です。

最後にアームに配線を通せば完成です！
しっかりと安全を確認してください。