


PRM-LT 25 取り付け説明書

ver1.

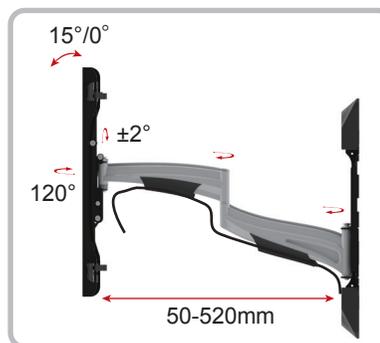

※取り付けを行う前に、テレビが壁掛け金具に適合するのか今一度ご確認ください。壁掛け金具設置工事後にテレビの取り付け不可と発覚した場合、弊社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

お客様へ

- この度は本商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
 ご使用前に、この「取り付け説明書」をよくお読みのうえ、正しく設置・お使いください。
 お読みになったあとは、無くさず大切に保管してください。
- 本書をしっかりとお読みになったうえで、安全性を十分に考慮して確実な取り付けを行ってください。
 - 商品を慎重に箱から取り出し、部品リストに記載された部品が損傷なく、全て揃っているかをよく確かめてください。
 - 取り付け工事は、必ず2人以上で行ってください。
 - 壁の種類・テレビのネジ穴によっては使用しない部品があります。使用するネジ類は全て確実に取り付けるようにしてください。
 - 取り付けは決して無理をせずに、困難な場合は必ず工事業者に依頼してください。




次のような場所には設置しないでください。けがや破損の原因となります。

- 屋外や海岸、温泉に近い場所
- 動力用電源配線
- 空調機器
- 防磁型でないスピーカー付近
- ぐらついたり、傾いた不安定な場所
- 振動や衝撃のある場所
- 人がぶら下がったりする場所
- 石膏ボードのみの壁
- 木材、コンクリート等の強度のある壁以外の場所


注意

説明書を無視した組み立てや誤った組み立て、取り付け不良、取り付け強度不足、本来の目的以外の利用、および天災などによる事故や破損については、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

▶ 工具 (必要なもの・あると便利なもの)



鉛筆



ドライバー




電動ドリル



メジャー




スパナ
(六角レンチ)

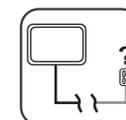


配線カバー

▶ 付属部品一覧


A 壁掛け金具本体 (壁側)

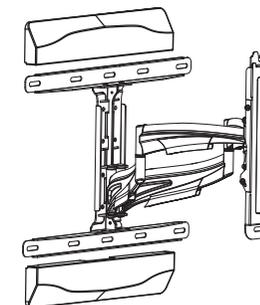

B-1 テレビ側取り付けブラケット




B-2 テレビ側取り付けブラケット




| | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| テレビ側ブラケット用ネジ | | |
| C | M4x12 (x4) | M4x30 (x4) |
| テレビ側ブラケット用ネジ | | |
| D | M5x12 (x4) | M5x30 (x4) |
| テレビ側ブラケット用ネジ | | |
| E | M6x12 (x4) | M6x30 (x4) |
| テレビ側ブラケット用ネジ | | |
| F | M8x16 (x4) | M8x30 (x4) |
| テレビ側ブラケット用ワッシャー、スペーサー、調整用六角レンチ | | |
| G | M4~M6 (x4) M8 (x4) | 18X8X20 (x4) S=4mm (x1) |
| 壁側プレート用ラグボルト・ワッシャー | | |
| H | M6x45 (x6) | M6x30 (x6) Φ18x6.5x1.5(x6) |
| 水平器 | | (x1) |
| I | | |
| プレート結合ネジ、ワッシャー | | |
| J | M6x10 (x2) | M6ワッシャー (x2) |

テレビにブラケットを取り付ける


①テレビ背面に**B-1** テレビ側取り付けブラケットを取付けます。テレビ背面のネジ穴の径に合わせて、**C~F** の大きさに合うネジと **G** ワッシャーを使用して下さい。段差がある場合は **G** スペースを間に挟めて取り付けてください。





テレビに段差がない場合

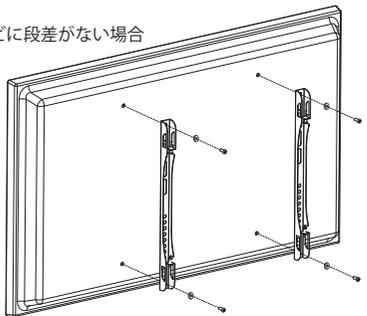


テレビに段差がある場合

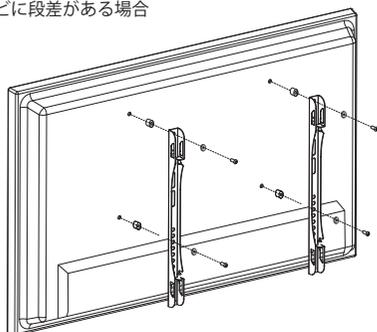


②**B-1** テレビ側取り付けブラケットに**B-2** テレビ側取り付けブラケットを引っかけます。

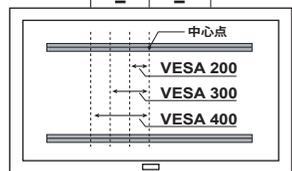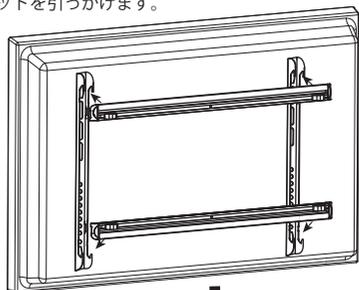

③**B-1** テレビ側取り付けブラケットに付いているネジでしっかり固定し取り付けます。

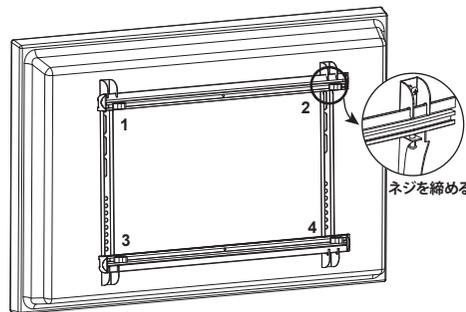


④**B-2** テレビ側取り付けブラケットに**J** プレート結合ネジ、ワッシャーで取り付けます。

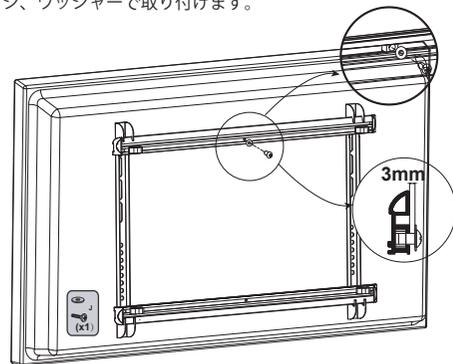


壁に金具本体を取り付ける

⑤壁側に、**A** 壁掛け金具本体を取り付けます。付属の**I** 水平器等を使用して水平を確認してから取り付けネジの穴をマーキングして下さい。

※水平器を上に取り付けてください。
a. 間柱に取付けを行う場合は、**H** 壁側プレート用ラグボルト・ワッシャーを使用して4点しっかりと止めてください。その際下記の穴の大きさと下穴を開けておくと取り付けがスムーズに行えます。
※取り付けは2人以上で行ってください。

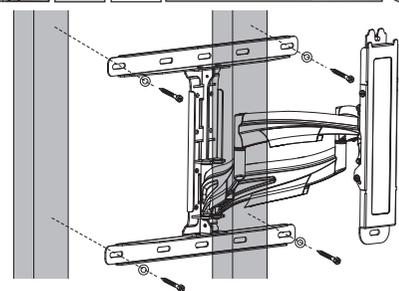


b. 補強壁に取り付けを行う場合は、**H** 壁側プレート用ラグボルト・ワッシャーを使用して4点~6点しっかりと止めてください。その際下記の穴の大きさと下穴を開けておくと取り付けがスムーズに行えます。
※取り付けは2人以上で行ってください。

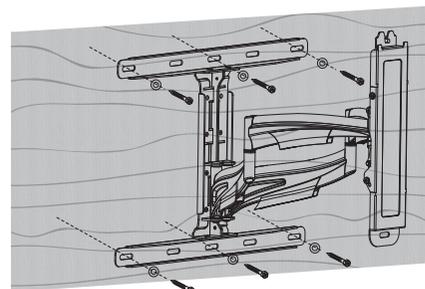



c. コンクリートに取り付けを行う場合は、素人での設置は大変困難ですので、専門業者へのご依頼をお勧めします。また、その際付属部品ではコンクリートへの取り付けは出来ませんので別途ご用意ください。

⑥アームカバーを取り付けます。

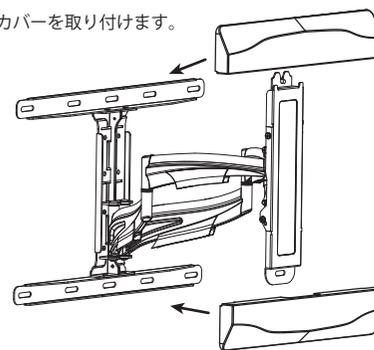


テレビを金具本体に取り付ける

⑦手順4で固定した**J** プレート結合ネジに**A** 壁掛け金具を引っ掛けネジでしっかり固定し、下側も同じく**J** プレート結合ネジ、ワッシャーで固定してください。

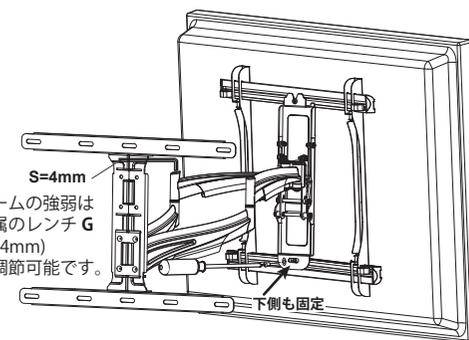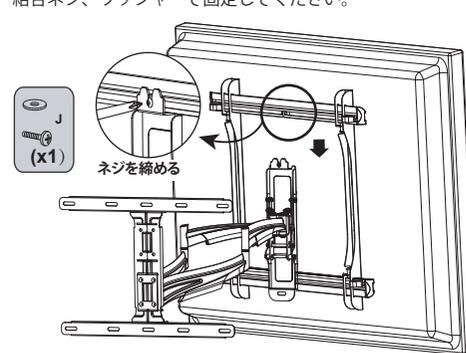


S=4mm
アームの強弱は付属のレンチ **G** (S=4mm) で調節可能です。

⑧各箇所ネジに緩みがないか確認します。

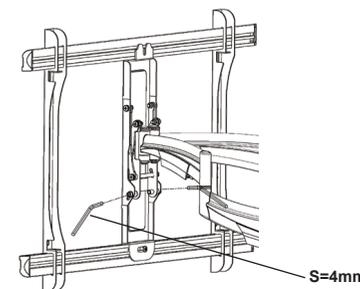

フリーロック機能は20kg程度までのテレビに限りです。重量のあるテレビの場合は付属のレンチ **G** (S=4mm) を使用して下さい。

⑨下部の**J** プレート結合ネジをゆるめると、テレビの傾きを修正することが出来ます。

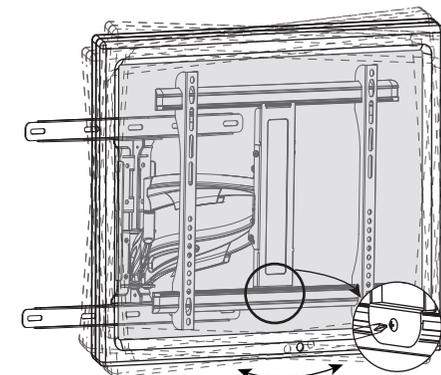

下部の**J** プレート結合ネジをゆるめると、水平調節が左右2度まで可能