

LCD112 取り付け説明書

開封にあたってのご注意

- 箱から出す際は慎重に行ってください。
- 中身を取り出し、傷が付かないようにボール紙か布等を敷いてその上に静かに置いて下さい。
- 添付してある部品リストに記載された部品が損傷なく、全て揃っているかよく確かめて下さい。
- 組み立てる前に本取り付け説明書を良く確認してから、組み立てを始めて下さい。

安全にお使いいただく為の重要事項

- 実際に組み立てる前に、本取り付け説明書をよく読み、組み立ては本取り付け説明書に従い慎重に行ってください。



ご注意

組み立て、及び取付け不備等による事故について保証等は一切ございませんので、作業に際しましては、十分にご注意くださいようお願い致します。

(少しでもわからない事や安全な取付けに疑問が生じた場合は、専門業者にお尋ねください)
(本商品テレビへの取付け方等について、はっきりしない場合でも専門業者にお尋ねください)

【事故損傷について】


誤った組み立て、取付け不良、取付け強度不足、および本来の目的以外の利用、天災等による事故等については一切の責任を負えませんのでご了承下さい。

添付品一覧


推奨 工具

- ・3.8mmドリルビット
- ・フィリップススクリウドライバー


- ・8mm石工ビット

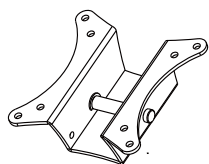


(1) モニターブラケット -a

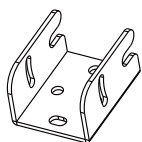


(1) ウォールプレート -b



(2) M6x12 ボルト -c




(4) M4x12 ボルト -d




(4) M4x30 ボルト -e



(8) M4 ワッシャー -f



(4) M4 スパース -g



(2) ラグボルトワッシャー -h



(2) コンクリートアンカー -i



(2) ラグボルト -j



(2) M6 ロックワッシャー -k



(2) M6 ワッシャー -l

組み立て設置上のご注意



本商品のボルト、ワッシャー類などは全て確実に取付けてください。不完全な組立てはモニター及び、テレビの落下、事故の原因となります。各パーツの取付箇所、取付方向を正確に行う為に、組立説明書をよくお読みになり、最適な場所に最適な方法で確実に取付けてください。



次のような場所には設置しないでください。モニターが落下して、けがや破損の原因となります。

- ・屋外や海岸、温泉に近い場所。
- ・動力用電源配線、空調機器、防磁型ではないスピーカーに近い場所。
- ・人がぶら下がったり、寄り掛かったりするような場所。
- ・ぐらついたり、傾いた不安定な場所。
- ・振動や衝撃のある場所。



電気工事は、専門業者にご依頼ください。設置時に（芯線の露出、断線など）電源コードを傷め、そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。


作業スペースは十分に確保して下さい。けがや破損の原因となります。

設置場所に通っている配線、配管を確実に避けてください。火災、感電の原因となります。


- ・本製品には一般的な液晶テレビを壁掛け使用するための部品等は揃っておりますが、壁の状態により別途取り付け部品等が必要な場合は、お客様の責任のもと該当部品をご用意くださいませ。

Step 1 モニターブラケットをテレビに取り付けます

背面がフラットなテレビの場合

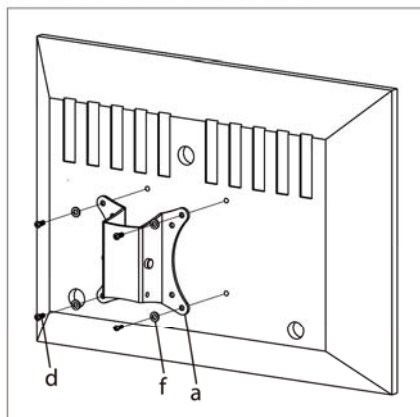

背面が曲面のテレビの場合

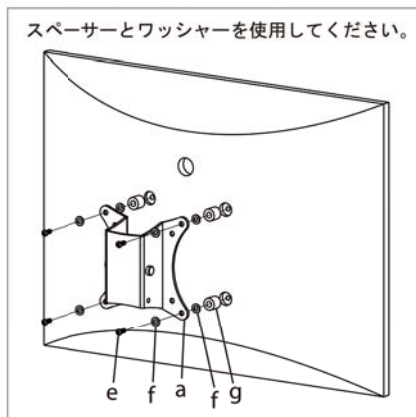

当商品は、VESA規格75mm、100mm用に設計されています。

図を参考にテレビにモニターブラケットを取り付けます。M4ボルトを使用します。

金具の向きに注意して、しっかりと取り付けてください。



ボルトの大きさが合わない場合には、取り付け作業を中止してください。

Step 2 壁にウォールプレートを取り付けます

図と部品番号を参考に取り付け作業を行ってください。



レンガ、コンクリ壁への設置

壁の補強箇所マークをつけてマーク位置に下記の要領で穴をビットドリルで開けます。

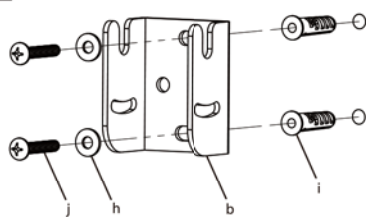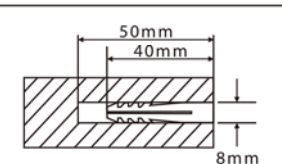


木製壁への設置

壁の補強箇所マークをつけてマーク位置に下記の要領で穴をビットドリルで開けます。

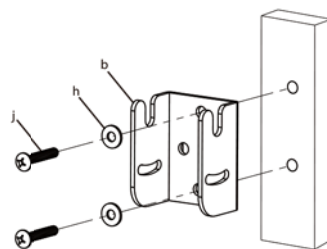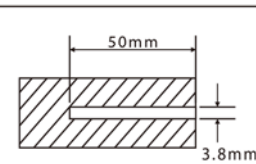


取り付ける壁の強度や取り付け位置、方法については、専門の工事業者にお問い合わせください。一般的に石膏ボード等の壁には補強が必要です。キリや専門の探知機で壁の裏にある柱・梁等の補強箇所を探し、安全に取付けしてください。

Step 3 モニターブラケットとウォールプレートを組み合わせます

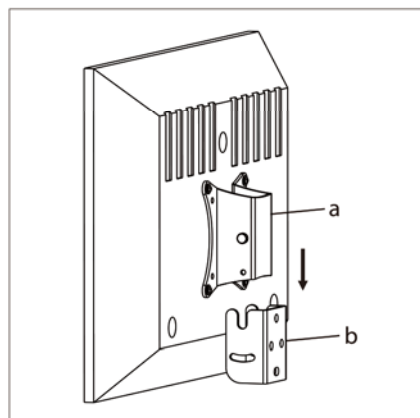

完成図

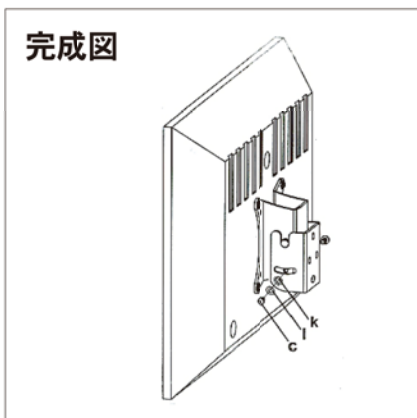

図のように、ウォールプレートの脇の窪みにモニターブラケットを組み合わせます。

テレビの傾き角度を決めた上でM6ボルト-c、及び l、k パーツを使用して取り付け、しっかりと締め付けます。

【!ご注意!】

各取り付け部分に緩みガタが無いか確認してください。

少しでもガタや違和感がある場合、作業を中止し、専門業者にご相談ください。

この確認作業は、半年に一回程度定期的を実施し、問題の無いことを確認してください。