




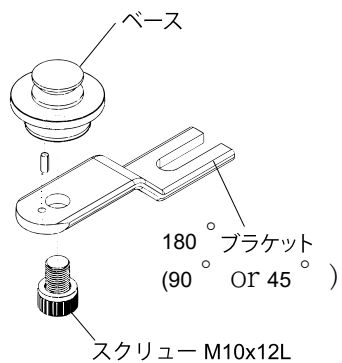


3種類のブラケットから車にあったものを選んでください。

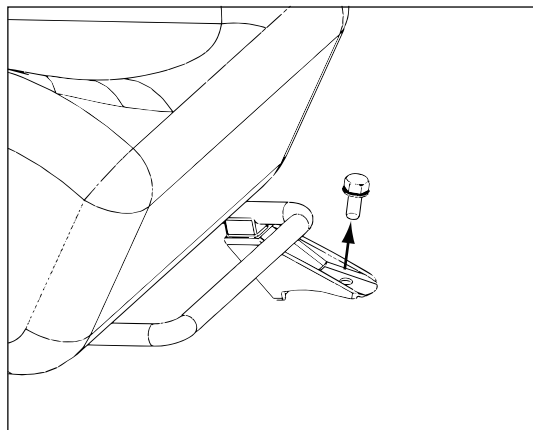


シートレールのボルトを緩めます。

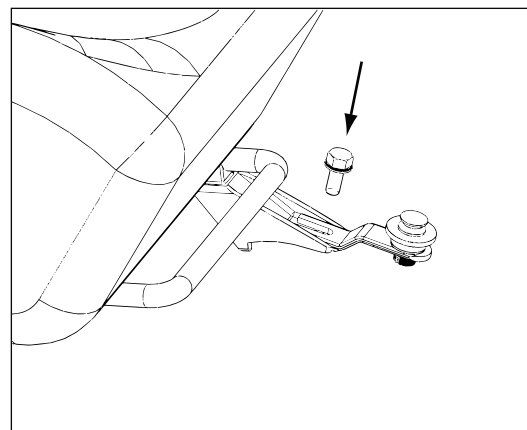


ブラケットをシートレールに取りつけボルトで固定します。

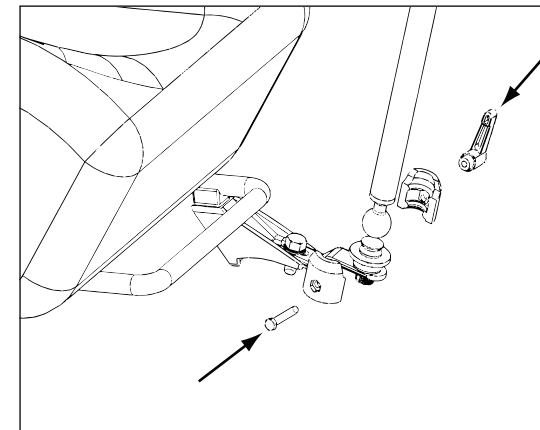


ブラケットにアームを固定します。

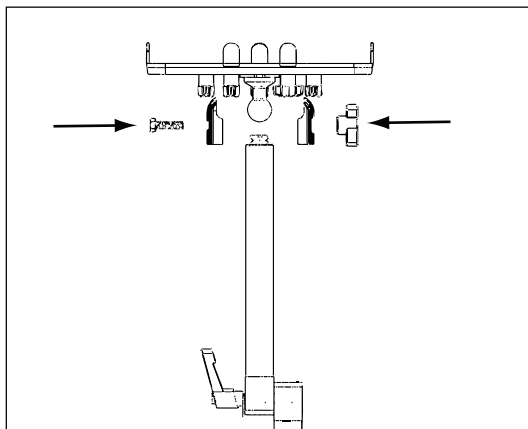


アームにトレイを固定します。

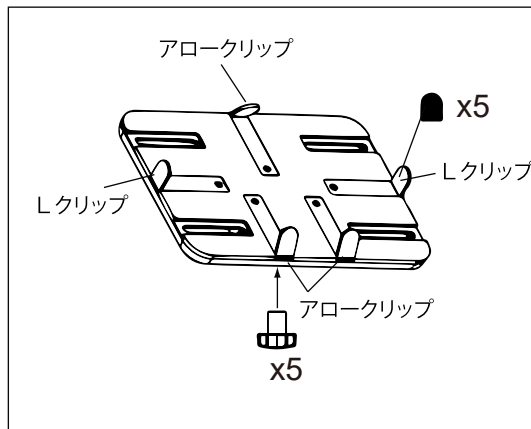

Lクリップとアロークリップに保護パッドを貼りトレイに取り付けます。

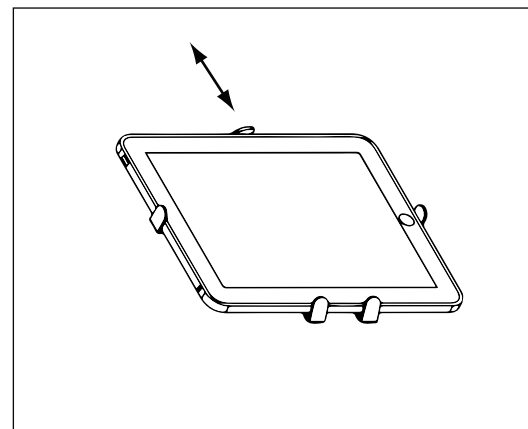


上部のクリップを動かすだけでタブレットを装着できます。

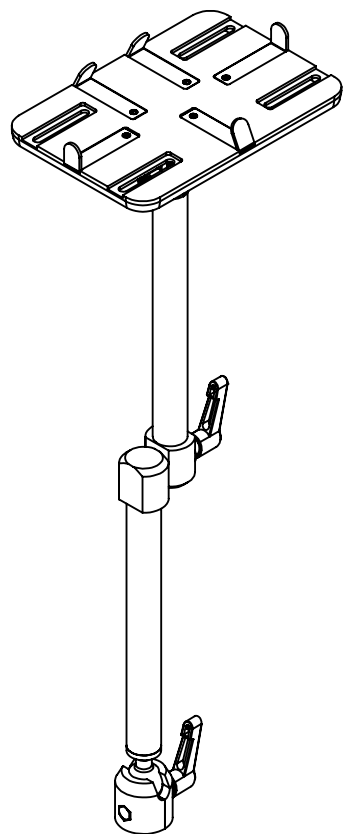

パーツ-A



180° ブラケットx1



90° ブラケットx1



45° ブラケットx1



スクリュー M10x12Lx1



六角レンチx1



ベースx1

パーツ-B



保護パッドx5



ノブx5




アロークリップx3



Lクリップx2

パーツ-C

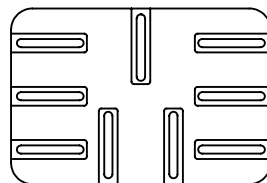

TRAYx1

CAUTION



ノブやスクリューはしっかりと
固定してください。

運転中に操作しないでください。

耐荷重:1kgまで

パーツA組み立て方法

例として180° ブラケットを使用していますが
車に合ったものを選択してください。

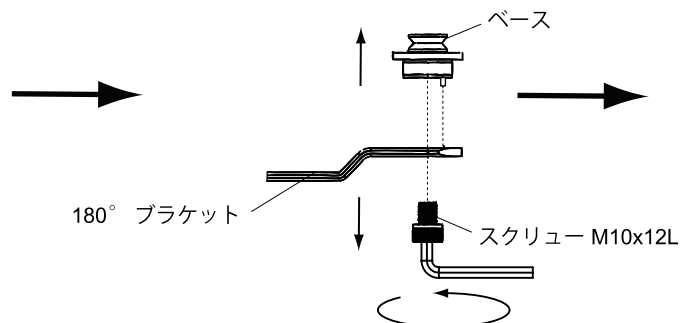

説明書背面をご確認ください。

六角レンチで緩めてください。