

# LCD111 取り付け説明書

## 開封にあたってのご注意

- 箱から出す際は慎重に行ってください。
- 中身を取り出し、傷が付いても良いようにボール紙か布等を敷いてその上に静かに置いて下さい。
- 添付してある部品リストに記載された部品が損傷なく、全て揃っているかよく確かめて下さい。
- 組み立てる前に取り付けマニュアルを良く確認してから、組み立てを始めて下さい。

## 安全にお使いいただく為の重要事項

- 実際に組み立てる前に、本取扱い説明書をよく読み、組み立ては本取扱い説明書に従い慎重に行ってください。
- 安全部品は本来の目的に即してご使用下さい。



ご注意

本製品は専門業者取付指定商品です。  
取付け不備等による事故について保証等は一切ございませんので  
取付けに際しましては、十分にご注意くださいますようお願い致します。  
(少しでもわからない事や安全な取付けに疑問が生じた場合は、専門業者にお尋ねください)  
(本商品を取り付ける壁の材質や取付け方等についてははっきりしない場合でも専門業者にお尋ねください)

### 【事故損傷について】

誤った組み立て、取付け不良、取付け強度不足、および本来の目的以外の利用、天災等による事故等については一切の責任を負えませんのでご了承下さい。

## 組み立て設置上のご注意




危険


本商品のボルト、ワッシャー類などは全て確実に取付けてください。不完全な組立てはモニター及び、金具の落下事故の原因となります。各パーツの取付箇所、取付方向を正確に行う為に、組立説明書をよくお読みになり、最適な場所に最適な方法で確実に取付けてください。

## 添付品一覧

※ ( )内が、同梱されている個数、  
本数になります。

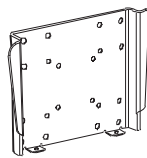

a モニターブラケット - (1)

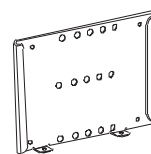

b ウォールプレート - (1)



c M5 x 15ボルト - (2)




d M4 x 12ボルト - (4)



e M4 x 30ボルト - (4)



f M6 x 12ボルト - (4)



g M6 x 35ボルト - (4)



h M4ワッシャー - (8)



i M6ワッシャー - (4)



j M4/M6スペーサー - (4)



k ラグボルトワッシャー - (4)



l コンクリート  
アンカー - (4)



m ラグボルト - (4)



n M5ワッシャー - (2)

## 推奨工具

3/16インチドリルビット付きドリル、  
フィリップススクレュードライバー

・本製品はVESA規格(75mm,100mm,200X100mm,200X100m)に合致した液晶(薄型)テレビ用に設計されています。

## Step 1

### テレビを取り付けます

図1を参考にモニターマウント（a）と液晶（薄型）テレビの裏面を取付けます。

取付けにはテレビ裏面の取付ねじ穴の大きさ、長さに応じて、各ボルト（d、f）、ワッシャー（h、i）

ボルトの大きさが合わない場合には取付作業を中止するか、違う径のボルトを試してみてください。

選択した4つのボルト、ナットにてモニターマウント（a）をVESA規格に対応したテレビ裏面にしっかりと着実に取付け、固定します。

このとき、モニターマウント（a）の取付け穴はVESA規格（75mm, 100mm, 200X100mm, 200X100mm）のいずれかに適合した位置となります。

モニターマウント（a）の幅が狭い方がテレビ下部を向くように取付けて下さい。

※テレビの背面に曲面や凹凸があった場合、スペーサー（j）を噛ませて調節してください。

## Step 2

### 壁に取り付けます

取付ける壁側の強度や最適な取付位置、方法等については専門の工事業者へお問い合わせ下さい。  
一般住宅における石膏ボード等の壁には本製品の取付けは不向きです。石膏ボード等の裏にある補強箇所を専用の探知機を使用して最適な取付箇所を確認して下さい。

図2aを参考にキリ等で設置箇所を探す方法も参考にして下さい。

- ・壁掛プレート（b）を使用して実際に壁掛けに使用する4つの穴をサインペン、マジック等でマークします。
- ・マークした4つの穴の形が水平、垂直で、且つ取付け材の中心にあるかを良く確認して下さい。
- ・3/16インチドリルビットを使用して約6cm程度の深さの仮穴をマークした4箇所に空けます。
- ・図2bを参考に、4つのラグボルト（m）とラグボルトワッシャー（k）を使用して壁掛プレート（b）を壁に着実にしっかりと取付けて下さい。

※壁がコンクリートの場合、付属のコンクリートアンカーをコンクリート壁に埋めてからネジ止めしてください。

図 1

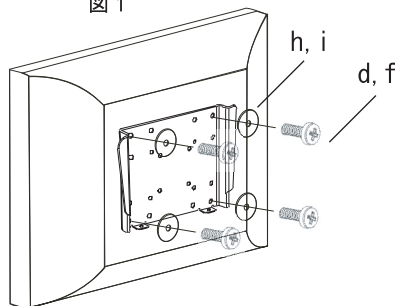


図 2a

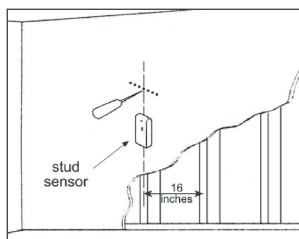


図 2b

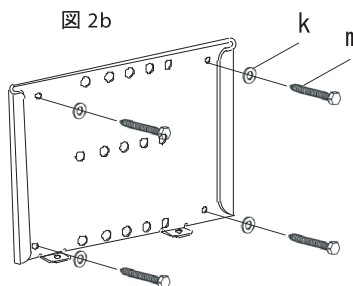


図 3a


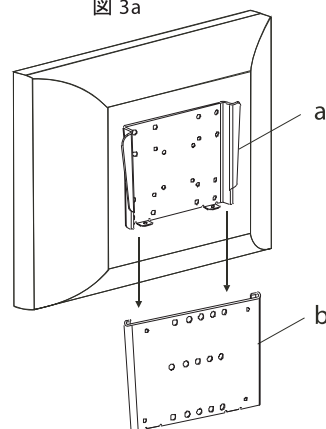


図 3b

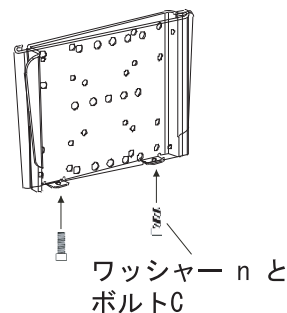

## Step 3

### モニターマウントを壁掛プレートに取り付けます

- ・図3aを参考に、モニターマウント（a）を壁掛プレート（b）に正確にしっかりと取付けて下さい。
- ・装着後も、モニターマウント（a）が壁掛プレート（b）にしっかりと取付けられたか確認して下さい。
- ・少しでも違和感やガタがある場合は取付作業を中止して下さい。
- ・装着が終了しましたら図3bを参考にM5ボルト（n）及びM5ワッシャー（c）を2個ずつ使用してモニターマウント（a）、壁掛プレート（b）をしっかりと固定して下さい。

## 最後に・・・【取付確認作業】

各取付け部分及び、ボルト、ナットの緩み、ガタがないか確認して下さい。緩みが確認できた際には、増し締めをしっかりと行って下さい。

少しでもガタや、違和感があった際には取付けを中止して下さい。

この【取付確認作業】は定期的（半年に1回程度）に実施し、問題の無いことを確認して下さい。